

Малое профессиональное оборудование
и серия Octopus
Стирка, сушка, глажение



Стирка, сушка, глажение

Эффективный и универсальный уход за бельем - от компании Miele

Все лучше и лучше

Компания Miele – воплощение качества. Вот уже 115 лет основу философии компании составляет девиз «Immer besser» («Все лучше и лучше» – нем.). Качество лежит в основе идеального системного подхода к уходу за бельем. Вся продукция компании Miele разрабатывается и производится в соответствии с наивысшими стандартами качества. Компактные стиральные, сушильные и гадильные машины являются ярким примером последовательного применения компанией инновационных технологий и подчеркивают роль Miele как мирового лидера на рынке профессионального прачечного оборудования. Использование машин Miele максимально выгодно для потребителя, ведь они экономичны и надежны. При разработке машин были учтены все требования, предъявляемые к профессиональному уходу за бельем.

Исключительная производительность

Стиральные и сушильные машины с загрузкой 6,5 – 8 кг белья благодаря высокой производительности широко используются на предприятиях и в домашнем хозяйстве. Эти машины являются идеальным вариантом с точки зрения эффективности технологического процесса и возможности предложить профессиональные решения, отвечающие самым разным требованиям в области ухода за бельем. Уникальный запатентованный сотовый барабан Miele с сотовой структурой поверхности, гарантирует максимально бережный уход за бельем. Малое профессиональное оборудование и серия OctoPlus – это инновационная конструкция, экономичный расход ресурсов, эргономичность технологических процессов и надежность. Отличным дополнением этой линейки продуктов являются гладильные машины Miele, благодаря которым Ваше белье будет выглажено идеально.

Безопасность в соответствии с требованиями Директивы ЕС

Директива ЕС (2006/42/EG) содержит предписания по технике безопасности для промышленного оборудования. Цель этой директивы состоит в том, чтобы была учтена высокая степень опасности при эксплуатации промышленного оборудования и обеспечена безопасность повседневной работы обслуживающего персонала. Все малое профессиональное оборудование Miele и модели серии OctoPlus полностью соответствуют требованиям этой директивы.

В соответствии с
Директивой ЕС
по оборудованию
2006/42/EG



Четыре модификации - одна цель

Профессиональное оборудование Miele компактного класса можно разделить на 4 группы:

- Малое профессиональное оборудование с управлением Profitronic L Vario
 - Малое профессиональное оборудование с управлением ProfiLine
 - Серия Octoplus с управлением Profitronic L Vario
 - Серия Octoplus с управлением ProfiLine B
- Машины различаются программным управлением, объемом барабана и габаритами. Общим для всех групп является профессиональная концепция быстрого, тщательного и бережного ухода за большим количеством белья.

Технология профессиональной коммерческой обработки белья

Малое профессиональное оборудование разработано для интенсивной эксплуатации в условиях коммерческих предприятий или в домашних хозяйствах с большим объемом белья.

Благодаря инновационным и надежным технологиям, высоким стандартам качества и программам по уходу за бельем, учитывающим индивидуальные потребности пользователей, компактные машины для прачечных значительно превосходят по своим характеристикам бытовые стиральные и сушильные машины.

Высокое качество

Для интенсивной повседневной работы нужны надежные и долговечные машины. Компания Miele гарантирует безотказную работу своей техники, так как все профессиональное оборудование, прежде чем покинуть завод, проходит эксплуатационные испытания и многочисленные тесты на соответствие требованиям качества. Только при отличных результатах всех тестов оборудование отправляется к потребителю.



WashPlus DryPlus FinishPlus

WashPlus, DryPlus и FinishPlus - это концепция, применяющаяся в оптимально согласованных друг с другом стиральных, сушильных и гладильных машинах. Это самое высокое качество, универсальность, эффективность и надежность.

+volumeplus

**Загрузка машин соответствует
объему барабана**

+careplus

**Система, которая обеспечивает
бережный уход за бельем**

+powerplus

Высокая производительность

+ecoplus

**Экономическая эффективность без
ущерба для окружающей среды**

+flexplus

**Универсальные возможности
применения**

+comfortplus

Простая система управления

+formplus

Впечатляющий дизайн



reddot design award
winner 2010

+brandplus

**Сильный бренд
"Сделано в Германии"**

Профессиональное решение любой задачи



Требования, предъявляемые к профессиональному уходу за бельем, весьма различны и зависят от области использования. Решающую роль играют такие факторы, как объем загрузки, управление, оснащение и программы.

Машины для прачечных Miele с различными вариантами систем управления и пакетами программ удовлетворяют всем требованиям и предлагают профессиональные решения для высококачественного ухода за бельем

В представленных ниже таблицах дан обзор различных вариантов систем управления и программ для различных целевых групп.

Модели и пакеты программ для различных целевых групп

Модель	PW 5065 (6.5 кг)	PW 6065 (6.5 кг)	PW 5082 (8 кг)	PW 6080 (8 кг)	PW 5105 (10 кг)
Пакеты программ					
Базовые программы	•	•	•	•	•
Домашнее хозяйство		•		•	•
Спорт		•		•	•
Гостиница		•		•	•
Постельные принадлежности				•	•
Дезинфекция	•	•		•	•
Самоочистка машины				•	•
Гигиена		•		•	•
Белье лежачих больных		•*		•*	•*
Пекарни/Мясное производство	•	•		•	•
Салоны красоты/ Велнес-центры	•	•		•	•
Клининг				•*	•*
Пожарные бригады				•	•
Аквачистка		•		•	•
Конюшни				•*	•*
Интенсивная обработка	•				
Специальные программы		•		•	•



Обзор систем управления и особенностей программ


Стиральные машины	6,5 кг	8 кг
Управление ProfiLine B 		PW 5082 • 7 базовых программ стирки • g-фактор 400 • остаточная влажность 52%
Управление ProfiLine L 	PW 5065 • 10 базовых программ стирки • 10 специальных программ • 5 пакетов программ для целевых групп • g-фактор 526 • остаточная влажность 49 %	
Управление Profitronic L Vario 	PW 6065 Vario • 17 стандартных программ стирки • 9 пакетов программ для целевых групп • 5 индивидуальных программ • 3 различных режима управления (см. стр. 6) • g-фактор 526 • остаточная влажность 49 %	PW 6080 Vario • 14 стандартных программ стирки • 14 пакетов программ для целевых групп • 5 индивидуальных программ • 3 различных режима управления (см. стр. 6) • g-фактор 520 • остаточная влажность 49 %

Стиральные и сушильные машины

Загрузка 6,5–8 кг

Управление Profitronic L Vario


Режимы управления
Стиральные и сушильные машины
загрузкой 6,5 кг
Серия Octoplus 8-10 кг

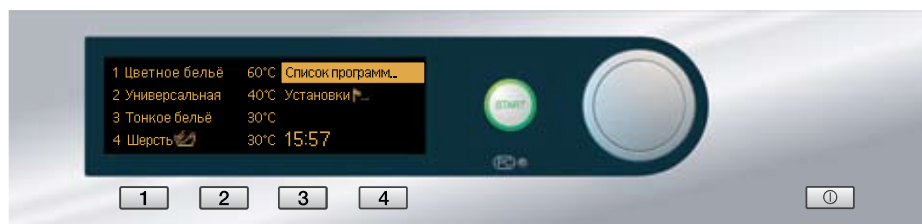

Режим управления: стандарт



Режим управления: кнопки быстрого вызова

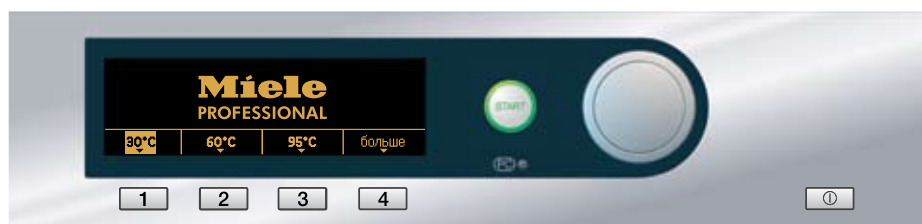

Режим управления: кнопки быстрого вызова
и дополнительные возможности

На рис. представлено управление Profitronic L Vario
серии Octoplus

flexplus

**Универсальные возможности
применения**

Только у
MIELE

Profitronic L Vario

Индивидуальная настройка дисплея

Система управления Profitronic L Vario благодаря индивидуальным режимам управления и в стиральных, и в сушильных машинах позволяет легко приспособить машину к самым разным требованиям клиентов в области профессионального ухода за бельем.

Режим управления: стандарт

В режиме управления «Стандарт» пользователь может использовать все программы, как базовые, так и программы пакетов, предназначенных для целевых групп. Для ускорения выбора можно сохранить четыре наиболее часто используемые программы на четырех кнопках прямого вызова. Используя пункт меню «Выбор программы», можно перейти к остальным программам. Возможность индивидуально менять и программы, и их параметры (например, температуру, скорость отжима, предварительную стирку и т.д.) делает данный вариант управления особенно удобным. Таким образом, можно удовлетворить даже специфические требования пользователей в плане качественного и быстрого ухода за бельем.

Режим управления: кнопки прямого вызова

Этот режим позволяет использовать самый простой вариант управления. Из всех имеющихся программ для пользователя доступны только 4 программы, которые выбираются с помощью четырех кнопок быстрого вызова. Пользователь не может сам изменить набор этих программ или их параметры. Благодаря такой фиксации выбранных про-

грамм максимально увеличивается надежность системы управления.

Режим управления: кнопки прямого вызова и дополнительные возможности

В режиме управления «Кнопки прямого вызова и дополнительные возможности» пользователь может выбрать одну из 12 программ. Первые 3 программы отображаются непосредственно на дисплее и выбираются нажатием кнопки прямого вызова 1-3. При нажатии на кнопку 4 открывается список 9 остальных программ. Такой режим обеспечивает простоту и надежность управления, а также большой выбор программ.


Помимо типичных для стиральных машина режимов «Стандарт» и «Кнопки прямого вызова» Profitronic L Vario в сушильных машинах, позволяет использовать еще 2 других режима для эксплуатации в условиях прачечных самообслуживания с использованием платежного терминала или централизованной панели управления.

Стиральные и сушильные машины

Загрузка 6,5–8 кг


Управление ProfiLine

Управление ProfiLine L
в машинах с загрузкой 6,5 кг

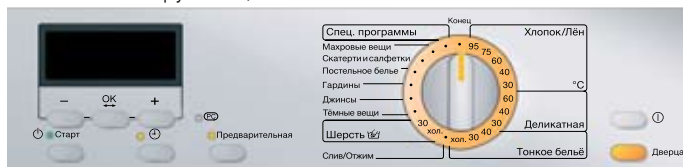


Стиральная машина


Управление ProfiLine B
в машинах серии OctoPlus с загрузкой 8 кг

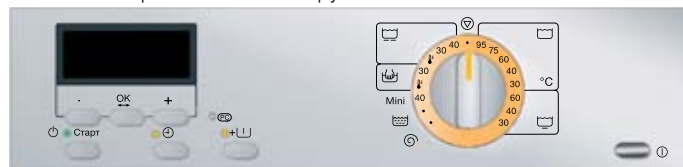

Стиральная машина

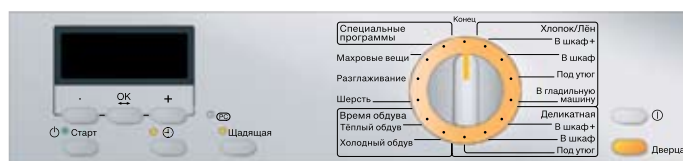

Сушильная машина

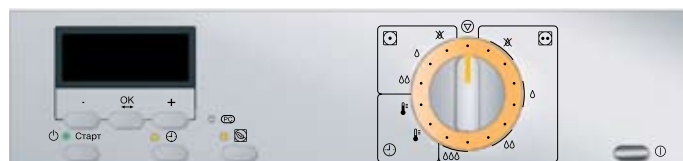

Сушильная машина



Простая система управления

Простое и наглядное управление

Список программ расположен на панели управления на русском языке в виде текста, или в виде пиктограмм. Выбор программ осуществляется с помощью механического переключателя. На дисплее отображается название выбранной программы и детальная информация о самой программе – температуре, скорость отжима, продолжительности программы. Существует также возможность задержки старта программы на время до 24 часов. Кроме того, пользователь может выбрать один из имеющихся 21 языков, на котором будет отображаться информация на дисплее. Каждая программа имеет определенные параметры стирки и отжима. В зависимости от индивидуальных требований и рекомендаций по обработке текстильных изделий, эти параметры могут быть изменены.

Универсальные возможности применения для различных целевых групп

Пакеты программ	Программы	Условия / Потребности	Решение компании Miele
Домашнее хозяйство	- Темные вещи - Джинсы	- Простой монтаж в условиях домашнего хозяйства - Большое количество фасонной одежды и домашнего белья	- Готовность к подключению - Короткий цикл выполнения программ - Большой объем барабана
Спорт	- Спортивная одежда для зала - Спортивная одежда для улицы - Твердые пластиковые детали	- Много белья, частично сильно загрязненного - Спортивная одежда из полиэстера, полиамида и мембранных тканей	- Большой объем барабана - Специальные программы для сохранения «дышащих» свойств мембранных тканей
Гостиницы	- Кухонное белье - Столовое белье - Гардины - Постельное белье	- Тщательная, но бережная стирка текстильных изделий - Много циклов в день - Объемные текстильные изделия, одеяла и подушки	- Сотовый барабан - Большой объем барабана - Короткий цикл выполнения программ
Постельные принадлежности	- Подушки - Пуховые одеяла¹ - Одеяла с синтетическим наполнителем¹ - Одеяла из натуральных волокон	Объемные текстильные изделия	- Сотовый барабан - Большой объем барабана - Адаптированные технологии стирки благодаря использованию специальных ритмов стирки, изменению параметров стирки и отжима перед стиркой
Дезинфекция	- Термическая дезинфекция 85°/15мин. - Термохимическая дезинфекция 70°/10мин. - Термохимическая дезинфекция 60°/20мин. - Термохимическая дезинфекция 40°/30мин.	- Короткое время выполнения программ, даже с этапом дезинфекции - Соблюдение температурного режима во время дезинфекции	3 нагревательных элемента с высокой теплопроизводительностью - Электронное управление и контроль всех параметров программы - Подключение до 6 насосов автоматического дозирования жидких средств
Белье лежачих больных ²	- Деликатное белье - Белье лежачих больных - MRSA плюс	Стирка белья при температурном и временном режиме, соответствующем рекомендациям министерства здравоохранения Великобритании HSG (95) 18	- Адаптированные технологии производственного процесса - Оптимальная продолжительность выполнения
Пекарни/Мясное производство	- Загрязнение мукой - Загрязнение мукой + - Жировые загрязнения - Жировые загрязнения + - Спецодежда - Спецодежда +	- Сильно загрязненное белье, используемое в производстве - Большое количество белья	Адаптированные технологии производственного процесса с удлинёнными циклами предварительной и основной стирки, а также дополнительные циклы полоскания
Салоны красоты/Спа-центры	- Полотенца - Полотенца + - Накидки	- Сильно загрязненные полотенца с остатками остриженных волос - Мягкие махровые полотенца	- Сотовый барабан - Большой объем барабана - Короткий цикл обработки белья - Адаптированные технологии производственного процесса для достижения оптимального результата стирки
Клининг ²	- Мопы - Мопы термо-хим. дезинфекция (70°/10мин., 60°/20мин., 40°/30мин.) - Мопы термо-хим. дезинфекция (85°/15мин.) - Полировальные насадки - Салфетки - Салфетки пропитка - Салфетки + пропитка - Салфетки с жировыми загрязнениями	- Сильно загрязненные и ворсистые текстильные изделия - Надежная обработка и дезинфекция мопоов - Обработка и пропитка салфеток - Эффективность обработки - Пользователи – представители разных языковых групп	- Большой сливной клапан - Свободно оmyиваемые нагревательные элементы - Система электронного управления и контроля всех параметров программ - Обработка и пропитка за один цикл программы - Возможность выбора языка сообщений на дисплее из 21 предложенного - Простое управление
Пожарные бригады ¹	- Респираторы 70°/10мин. - Респираторы 60°/20мин. - Респираторы 40°/30мин. - Защитная одежда - Защитная одежда + пропитка - Пропитка защитной одежды	- Сильно загрязненная, иногда зараженная одежда - Трудно очищаемые элементы снаряжения - Объемные текстильные изделия	- Большой объем барабана - Адаптированные технологии производственного процесса для достижения оптимального результата стирки и пропитки - Специальный держатель для респираторов обеспечивает качественную сушку
Химчистки	- WetCare аквачистка деликатная - WetCare аквачистка шелк - WetCare аквачистка интенсивная	Основательная, но бережная чистка текстильных изделий, верхней одежды	- Сотовый барабан - Обработка текстильных изделий с символом по уходу «Аквачистка» - Подключение до 6 насосов автоматического дозирования жидких средств
Конюшни ^{1, 2}	- Попоны - Попоны Шерсть	- Сильно загрязненные и ворсистые текстильные изделия - Объемные попоны	- Большой сливной клапан - Свободно оmyиваемые нагревательные элементы - Большой объем барабана - Технология оптимального выполакивания шерсти животных и ворса
Чистка машины	Самоочистка машины		Тщательная чистка машины и водоподводящих систем

Стиральные и сушильные машины

Загрузка 6,5 кг

Управление Profitronic L Vario



Стиральная машина PW 6065 Vario

- Загрузка 6,5 кг
- Управление Profitronic L Vario
- Сотовый барабан объемом 59 л
- Скорость отжима 1400 об/мин
- Кнопки прямого вызова
- g-фактор 526, остаточная влажность 49%
- Возможность установки в колонну

Внешняя облицовка

- Белый эмалированный корпус или нержавеющая сталь

Сушильная машина PT 7135 C Vario

- Конденсационная система сушки
- Загрузка 6,5 кг
- Управление Profitronic L Vario
- Сотовый барабан объемом 130 л
- Кнопки прямого вызова
- Возможна установка в колонну

Сушильная машина PT 7136 Vario

- Система сушки с отводом воздуха
- Загрузка 6,5 кг
- Управление Profitronic L Vario
- Сотовый барабан объемом 130 л
- Кнопки прямого вызова
- Возможна установка в колонну

Сушильная машина PT 7137 WP Vario

- Система сушки с тепловым насосом
- Загрузка 6,5 кг
- Управление Profitronic L Vario
- Сотовый барабан объемом 130 л
- Кнопки прямого вызова
- До 60% экономии энергии по сравнению с машинами с конденсационной системой сушки
- Возможна установка в колонну

Внешняя облицовка

- Белый эмалированный корпус или нержавеющая сталь



Интерфейсы и возможности подключения

- Оптический интерфейс для сервисной диагностики и обновления программ
- 7-полярный интерфейс для подключения платежных терминалов
- Возможность подключения 6 насосов для дозирования жидких моющих средств и контроль наличия моющих средств в контейнере
- Коммуникационный слот и модуль RS 232 как дополнительная опция

*В сушильной машине PT 7136 Vario

Стиральные и сушильные машины

Загрузка 6,5 кг

Управление ProfiLine L



Стиральная машина PW 5065

- Загрузка 6,5 кг
- Управление ProfiLine L
- Сотовый барабан объемом 59 л
- Скорость отжима 1400 об./мин.
- g-фактор 526, остаточная влажность 49%
- Возможна установка в колонну

Внешняя облицовка

- Белый эмалированный корпус или нержавеющая сталь

Сушильная машина PT 5135 C

- Конденсационная система сушки
- Загрузка 6,5 кг
- Управление ProfiLine L
- Сотовый барабан объемом 130 л
- Возможна установка в колонну

Сушильная машина PT 5136

- Система сушки с отводом воздуха
- Загрузка 6,5 кг
- Управление ProfiLine L
- Сотовый барабан объемом 130 л
- Возможна установка в колонну

Внешняя облицовка

- Белый эмалированный корпус или нержавеющая сталь

Сушильная машина PT 5137 WP

- Система сушки с тепловым насосом
- Загрузка 6,5 кг
- Управление ProfiLine L
- Сотовый барабан объемом 130 л
- Нет необходимости отвода воздуха
- Однофазное подключение (стандартная вилка, устанавливаемая на заводе)
- Экономия электроэнергии до 60%, потребление электроэнергии 1,55 кВтч
- Возможна установка в колонну

Внешняя облицовка

- Белый эмалированный корпус или нержавеющая сталь

Интерфейсы и возможности подключения

- Оптический интерфейс для сервисной диагностики и обновления программ
- 7-полярный интерфейс для подключения платежного терминала
- Возможность подключения 4 насосов для дозирования жидких моющих средств и контроль наличия моющих средств в контейнере
- Коммуникационный слот и модуль RS 232 как дополнительная опция

Технические данные: стр. 22-23



* В сушильной машине PT 5136

Экономия электроэнергии до 60% благодаря сушильным машинам с тепловым насосом PT 5137 WP и PT 7137 WP Vario



+ecoplus

Экономическая эффективность без ущерба для окружающей среды.

Тепловой насос - технология будущего

Сушильная машина с тепловым насосом от Miele Professional дает, как и все сушильные машины Miele Professional, много ценных преимуществ. Машина отличается особенно бережным режимом сушки белья, тепловая энергия производится при помощи теплового насоса, который доводит воздух для сушки до нужной температуры.

В результате сушильная машина потребляет энергии так мало, что ее экономия, по сравнению с использованием стандартной профессиональной машины с конденсационной системой сушки, достигает примерно 60 %. Потребление энергии, например, в программе «В шкаф», составляет лишь 1,55 кВтч за цикл, что свидетельствует о бережном отношении к окружающей среде. Тепловой насос с особенно высокой производительностью и интеллектуальный процесс сушки позволяют добиться отличных результатов в короткие сроки даже при сушке большого количества белья.

+careplus

Бережный уход за бельем


Максимально бережный уход

Запатентованный барабан компании Miele, имеющий сотовую структуру, система автоматического контроля остаточной влажности и лопасти Softlift обеспечивают идеально бережную сушку белья. Кроме того, невысокие температуры во время сушки в сушильной машине, оснащенной тепловым насосом, позволяют особенно бережно сушить даже текстильные изделия, изготовленные из тонких деликатных тканей.

Принцип эффективности без ущерба для окружающей среды

Принцип функционирования сушильной машины с тепловым насосом основан на использовании двух замкнутых циркуляционных контуров – контура с технологическим воздухом и контура с хладагентом.

Технологический воздух нагревается и поглощает содержащуюся в текстильных изделиях влагу (1 2). Испаритель 3 конденсирует находящуюся в воздухе влагу. Конденсат откачивается насосом. Охлаждение и обезвоживание воздуха освобождает энергию, которая используется во втором замкнутом контуре – контуре с хладагентом 4 5 – для предварительного нагрева холодного и сухого воздуха, который впоследствии направляется в барабан. Нагретый таким образом воздух подается вентилятором опять в барабан, и циркуляция воздуха начинается вновь.

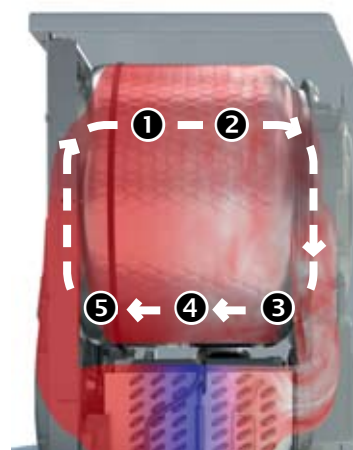

Стиральные и сушильные машины серии Octopus

Загрузка: 8 кг

Управление Profitronic L Vario



Стиральная машина PW 6080 Vario

- Загрузка 8 кг
- Управление Profitronic L Vario
- Сотовый барабан объемом 80 л
- Скорость отжима 1300 об./мин
- Кнопки прямого вызова
- g-фактор 520, остаточная влажность 49%
- Тип нагрева: электрический

Внешняя облицовка

- Синий или белый эмалированный корпус, нержавеющая сталь с синими боковыми панелями

Сушильная машина PT 7186 Vario

- Система сушки с отводом воздуха
- Загрузка 8 кг
- Управление Profitronic L Vario
- Сотовый барабан объемом 180 л
- Кнопки прямого вызова
- Тип нагрева: электрический или газовый

Внешняя облицовка

- Синий или белый эмалированный корпус, нержавеющая сталь с синими боковыми панелями



Интерфейсы и возможности подключения

- Оптический интерфейс для сервисной диагностики и обновления программ
- 7-полярный интерфейс для подключения платежного терминала
- Возможность подключения 6 насосов для автоматического дозирования жидких моющих средств и контроль наличия моющих средств в контейнере
- Модуль RS 232 для коммуникационного слота – дополнительная опция

Стиральные машины PW 6080 и сушильные машины PT 7186 имеются в трех цветовых вариантах:



+powerplus

Высокая производительность

Габариты и производительность

Лишь оптимально согласованные технологии производственных процессов способны обеспечить качественные результаты обработки и эффективные решения.

- 80-литровый барабан стиральной машины и 180-литровый барабан сушильной машины являются оптимальными по объему для тщательного, бережного и быстрого ухода за 8 кг белья.
- Остаточная влажность белья при скорости последнего отжима 1300 об./мин. составляет всего 49%.
- Три мощных нагревательных элемента обеспечивают быстрый нагрев и высокую скорость выполнения программ.
- Сушильная машина с теплопроизводительностью 8 кВтч является идеальным дополнением для быстрой обработки белья.

+ecoplus

Экономическая эффективность без ущерба для окружающей среды

Электричество или газ

Возможность использовать в сушильной машине газ как источник энергии весьма эффективна с экономической и экологической точки зрения. При более высокой стоимости электроэнергии возможность использования газа позволяет значительно сократить расходы. Более высокая стоимость модели сушильной машины с газовым нагревом окупится очень быстро.

Данные, свидетельствующие об экологическом балансе, также весьма убедительны. Газ сгорает почти полностью с незначительным образованием CO₂. В отличие от модели с электрическим нагревом, использование модели с газовым нагревом позволяет сократить выбросы диоксида углерода почти на 50%. Ввиду того, что при применении газа источником полезной энергии является непосредственно первичная или природная энергия, нет затрат на преобразование энергии.

+brandplus

Сильный бренд

Бескомпромиссное качество, постоянные инновации, индивидуальные решения, широкий спектр сервисных услуг всем известный длительный срок службы отличают продукцию Miele.

- Высокая доля собственного производства комплектующих
- Широкий спектр сервисных услуг включает в себя предпродажные консультации, планирование, обучение персонала, расчет экономической эффективности и послепродажный сервис
- Тщательный контроль качества
- Качество «Сделано Miele»

Колонна из стиральной и сушильной машин OctoPlus, загрузкой по 8 кг Управление Profitronic L Vario



Колонна PWT 6089 Vario из стиральной и сушильной машин

Стиральная машина

- Загрузка 8 кг
- Управление Profitronic L Vario
- Сотовый барабан объемом 80 л
- Скорость отжима 1300 об./мин.
- Кнопки прямого вызова
- g-фактор 520, остаточная влажность 49%
- Тип нагрева: электрический
- Слив: сливной насос

Сушильная машина

- Система сушки с отводом воздуха
- Загрузка 8 кг
- Управление Profitronic L Vario
- Сотовый барабан объемом 180 л
- Кнопки прямого вызова
- Тип нагрева: электрический

Внешняя облицовка

- Синий эмалированный корпус или нержавеющая сталь

Интерфейсы и возможности подключения

- Оптический интерфейс для сервисной диагностики и обновления программ
- 7-полярный интерфейс для подключения платежного терминала
- Возможность подключения 6 насосов для дозирования жидких средств и контроль наличия моющих средств в контейнере
- Модуль RS 232 для коммуникационного слота – дополнительная опция





+formplus

Впечатляющий дизайн

Решение для небольших помещений

Размещение стиральной машины рядом с сушильной в небольших помещениях всегда проблематично. Miele Professional предлагает оптимальное решение этой проблемы на площади меньше 1 м², устанавливая стиральную и сушильную машины серии OctoPlus в колонну. Дополнительное преимущество заключается в небольших габаритах подобной «компактной прачечной» – высота – всего лишь 1920 мм, ширина – 692 мм, глубина – 763 мм. Машины можно легко внести даже через очень узкий дверной проем.

+comfortplus

Простая система управления

Всё наглядно

Чтобы система управления колонной из стиральной и сушильной машин была максимально удобной для пользователя, все элементы управления расположены по центру между двумя приборами. Это гарантирует оптимальную доступность и наглядность соответствующей информации на дисплее.

+powerplus

Высокая производительность

Профессиональное оборудование

Что касается производительности и эффективности, то при размещении машин в колонну они ни в чем не уступают отдельно стоящим машинам: такой же короткий цикл программ, высокая скорость отжима, гибкие варианты управления, большой выбор программ, возможность подключения дозирующих насосов, воздушный фильтр с большой фильтрующей поверхностью в сушильной машине. Для удобства монтажа стиральные машины в колонне оснащены сливным насосом.

Стиральная машина OctoPlus, загрузка 10 кг

Сушильная машина SlimLine, загрузка 12-15 кг

Управление Profitronic



Стиральная машина PW 5105 Vario

- Загрузка 10 кг
- Управление Profitronic L Vario
- Сотовый барабан объемом 100 л
- Скорость отжима 1100 об./мин.
- Кнопки прямого вызова
- g-фактор 370, остаточная влажность 51%
- Тип нагрева: электрический

Внешняя облицовка

- Синий эмалированный корпус

Интерфейсы и возможности подключения

- Оптический интерфейс для сервисной диагностики и обновления программ
- 7-полярный интерфейс для подключения платежного терминала
- Возможность подключения 6 насосов для дозирования жидких средств и контроль наличия моющих средств в контейнере
- Модуль RS 232 для коммуникационного слота - дополнительная опция



Сушильная машина PT 8303 SlimLine

- Система сушки с отводом воздуха
- Загрузка 12 - 15 кг
- Управление Profitronic B Plus, 12 программ с контролем остаточной влажности
- Запатентованная система контроля остаточной влажности PerfectDry
- Оцинкованный барабан объемом 300 л
- Тип нагрева: электрический или газовый

Внешняя облицовка

- Фронтальная и боковые панели – синего цвета
- Фронтальная панель – синего цвета и оцинкованные боковые панели (идеально подходят для установки в ряд)

Детальную информацию о PT 8303, а также других сушильных машинах типа SlimLine, Вы найдете в проспекте «SlimLine – новые узкие сушильные машины Miele».

Стиральная машина PW 5105 Vario

Высокая производительность и значительная экономичность




+ecoplus

Экономическая эффективность без ущерба для окружающей среды

Экономия, экология

Новая серия стиральных машин позволила оптимизировать расходы ресурсов и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

- Сокращение потребления электроэнергии* до 73 %
- Сокращение потребления воды* до 56 %
- Сокращение расходов на воду и электроэнергию позволяет сэкономить примерно 1.190 евро в год.**

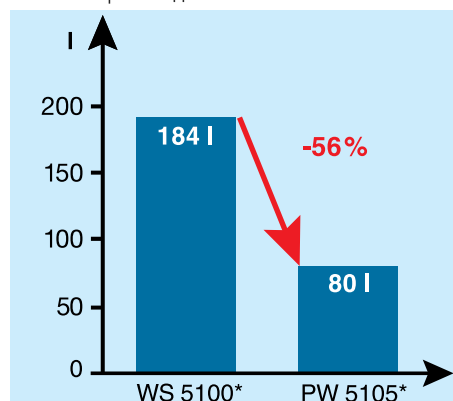


Потребление воды/цикл стирки

+volumeplus

Загрузка машин соответствует их габаритам

Только если для белья в барабане достаточно места, результат воздействия на него воды и моющих средств будет оптимальным.

- Объем барабана 100 л для 10 кг белья
- Надежные результаты стирки
- Высокая скорость выполнения программ позволяет не создавать большие запасы белья
- Большой люк для ускорения загрузки и выгрузки белья

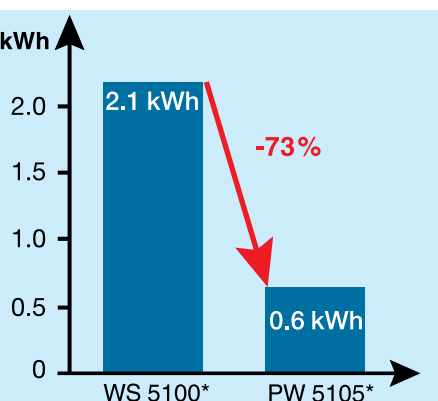

Потребление энергии/цикл стирки

+formplus

Впечатляющий дизайн

Стиральная машина PW 5105 и сушильная машина PT 8303 серии SlimLine благодаря своим компактным размерам образуют отличный дуэт. Узкая форма этих машин позволяет разместить их даже в небольших помещениях.

- Возможность размещения в любом помещении благодаря компактности
- 100-литровый объем барабана при небольших габаритах машины
- Эргономичный дизайн для комфортного управления
- Высокотемпературное эмалирование внешних панелей корпуса машины для профессионального и простого ухода

* Сравнение стиральной машины Miele WS 5100 и стиральной машины Miele PW 5105 в программе «Цветное белье 60°C», подключение к горячей воде

** Основа расчета: 8 циклов/в день за 250 рабочих дней/в год (тариф энергопотребления 0,20 евро/кВтч, тариф на холодную воду 3,50 евро/м³, тариф на горячую воду 6,50 евро/м³)

Стиральные и сушильные машины Octopus

Загрузка: 8 кг

Управление ProfiLine B



25На фото: PW 5082 и PT 5186
на цоколе US 6008 (опция)

Стиральная машина PW 5082

- Загрузка 8 кг
- Управление ProfiLine B
- Сотовый барабан объемом 80 л
- Скорость отжима 1200 об./мин.
- g-фактор 400, остаточная влажность 54%
- Тип нагрева: электрический

Внешняя облицовка

- Синий эмалированный корпус

Сушильная машина PT 5186

- Система сушки с отводом воздуха
- Загрузка 8 кг
- Управление ProfiLine B
- Сотовый барабан объемом 180 л
- Тип нагрева: электрический

Внешняя облицовка

- Синий эмалированный корпус

+comfortplus

Простая система управления

- Простой и быстрый выбор программ при помощи поворотного переключателя и функциональных кнопок
- Понятные символы на панели управления
- Индикация хода выполнения программы на дисплее
- Большой люк для облегчения загрузки и выгрузки
- Возможность применения цоколя для улучшения эргономики работы

Интерфейсы и возможности подключения

- Оптический интерфейс для сервисной диагностики и обновления программ
- 7-полярный интерфейс для подключения кассовых аппаратов
- Возможность подключения 4 насосов для дозирования жидких средств и контроль наличия моющих средств в контейнере
- Коммуникационный слот и модуль RS-232 –дополнительная опция

Технические данные: стр. 24/25

Стиральные и сушильные машины

Принадлежности



Отдельно стоящий жетоноприемник C 4060

- Механический определитель достоинства жетонов (2/8/9)
- Работа в соответствии с заданной программой
- В 258, Ш 175, Г 155 мм



Отдельно стоящий жетоноприемник C 4070

- Электрический определитель достоинства монет
- Работа в соответствии с заданной программой
- В 258, Ш 175, Г 155 мм



Цоколь UO 5005

- Открытый
- Высота: 30 см
- Оцинкованный, синего цвета*
- Подходит для всех машин загрузкой 6,5 кг

Цоколь UO 5005-47

как UO 5005, но:

- Высота: 47 см
- Подходит для PW 5065 и PW 6065

Цоколь UO 5010


как UO 5005, но:

- Подходит для PW 5105

Цоколь UO 6008

как UO 5005, но:

- Подходит для PW 6080/ PT 7186 и PW 5082/ PT 5186

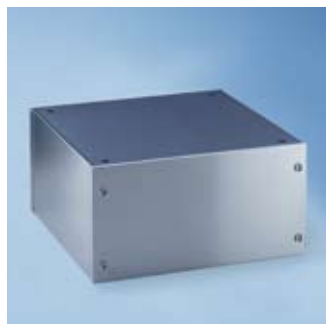

Цоколь UG 5005

- Закрытый
- Высота: 30 см
- Внешняя облицовка из нержавеющей стали
- Подходит для всех машин загрузкой 6,5 кг

Цоколь UG 5005-47

как UG 5005, но:

- Высота: 47 см
- Подходит для PW 5065 и PW 6065

Цоколь UG 5010

как UG 5005, но:

- Подходит для PW 5105
- Синего цвета*

Цоколь UG 6008

как UG 5005, но:

- Подходит для PW 6080/ PT 7186 и PW 5082/ PT 5186



Цоколь US 6008

- Закрытый
- Выдвижной ящик
- Высота: 30 см
- Фронтальная сторона - нержавеющая сталь, боковые стороны - оцинкованы, синего цвета*
- Подходит для PW 6080/ PT 7186 и PW 5082/ PT 5186



Корзина для сушки TK 180

- Для сушки спортивной обуви, мягких игрушек и изделий из деликатных тканей
- Подходит для всех сушильных машин серии Octoplus

* покрытие, выполненное методом высокотемпературного эмалирования

Гладильные машины Miele



Оптимальная финишная обработка

Гладильные машины компании Miele – идеальное решение для идеальной финишной обработки белья. Если к внешнему виду текстильных изделий предъявляются особенно высокие требования, то безукоризненно обработанное белье произведет хорошее впечатление.

Базовые модели Miele

- Пристенное размещение, возврат белья на сторону подачи
- Управляется 1 оператором
- Машина занимает небольшую площадь

Высокая производительность

- Производительность до 23 кг/ч
- Остаточная влажность белья на входе 25%
- Минимальное время нагрева алюминиевой мульды

Разнообразное применение

- Легкое глажение салфеток, кухонных полотенец, столового и постельного белья, одежды для отдыха и спецодежды

Отличный результат глажения

- Регулировка температуры (в зависимости от типа ткани)
- Высокое, равномерное давление прижима
- Регулируемая скорость вращения гладильного вала
- Обмотка вала – эластичная стальная шерсть

Высокий уровень комфорта

- Возможность глажения сидя
- Наглядная панель управления
- Ножной переключатель
- Легкая транспортировка благодаря 4 ходовым роликам (за исключением НМ 21-100 / НМ 21-140)
- Стол для легкой подачи белья
- Вешалка для охлаждения выглаженного белья

Качество Miele

- Термостойкое покрытие вала ARAMID (нетканое)
- Двухконсольное крепление вала и две опоры

Безопасность

- Автоматическая система защиты пальцев
- Электронное отключение



Гладильный каток HM 16-83

- Диаметр вала 160 мм
- Длина вала 830 мм
- Производительность до 15 кг/ч при остаточной влажности на входе 20%*
- Двухконсольное крепление вала



Гладильный каток PM 1210

- Диаметр вала 210 мм
- Длина вала 1000 мм
- Производительность до 30 кг/ч при остаточной влажности на входе 15%*



Гладильный каток PM 1214

- Диаметр вала 210 мм
- Длина вала 1400 мм
- Производительность до 33 кг/ч при остаточной влажности на входе 25%*

Технические данные: стр. 25

*Номинальная мощность в соответствии с DIN 11 902

Технические данные

Стиральные машины загрузкой 6,5 кг

Стиральная машина	PW 5065	PW 6065 [Vario]
Серия	ProfiLine	Professional
Рабочие характеристики		
Загрузка [кг]	6.5	6.5
Сотовый барабан ¹ , объем барабана [л]	59	59
Скорость отжима [макс. об./мин.]	1400	1400
g-фактор	526	526
Остаточная влажность [%]	49	49
Управление		
ProfiLine L	•	-
Profitronic L [Vario]	-	• [•]
Возможность выбора 21 языка	•	•
Отсрочка старта до 24 час.	•	•
Освещение барабана LED, класс 1	•	•
Подключение к воде		
1 х подключение к холодной воде, ½" с резьбовым соединением ¾"	•	•
1 х подключение к горячей воде, ½" с резьбовым соединением ¾"	•	•
Давление воды мин.	100 кПа (1 бар)	100 кПа (1 бар)
Давление воды макс.	1000 кПа (10 бар)	1000 кПа (10 бар)
Сливной насос (LP) или сливной клапан (AV)	DN 22/DN 70	DN 22/DN 70
Привод, электроподключение		
Электроподключение (2 фазы + нейтраль 400 В, 50 Гц)	•	•
Асинхронный трехфазный электродвигатель с преобразователем частоты	•	•
Мощность нагрева [кВт]	5.3	5.3
Общая потребляемая мощность [кВт]	5.5	5.5
Предохранитель [А]	2 x 16	2 x 16
Возм. переключения электропитания (осуществляет только сервисная служба Miele)	1 фаза+нейтраль 230 В, 50 Гц	1 фаза+нейтраль 230 В, 50 Гц
Мощность нагрева [кВт]	2.65	2.65
Общая потребляемая мощность [кВт]	2.85	2.85
Предохранитель [А]	1 x 16	1 x 16
Устройство дозирования		
Отсек из 3-х отделений во фронтальной панели машины	•	•
Возможности подключения		
До 4-х насосов дозирования жидких моющих средств	о (монтажный комплект)	-
До 6-х насосов дозирования жидких моющих средств	-	•
Платежный терминал	•	•
Последовательный интерфейс RS 232	о (монтажный комплект)	о (монтажный комплект)
Размеры, Вес		
Габариты В/Ш/Г [мм]	850/595/725	850/595/725
Вес [кг]	105	109
Возможность установки в колонну с сушильной машиной	•	•
Внешняя облицовка, по выбору		
Крышка, панель управления, фронтальная и боковые стороны белые ²	•	-
Крышка, фронтальная и боковые панели - нержавеющая сталь, панель управления - матовое серебро	•	-
Фронтальная и боковые стороны - белые ² , панель управления и крышка - нерж. сталь -	-	•
Фронтальная, боковые стороны, панель управления и крышка - нерж. сталь	-	•
Уровень шума и нагрузка на пол		
Уровень шума на рабочем месте, в соответствии с EN ISO 11204/11203	< 70 дБ(А) исх. 20 мкПа	<70 дБ(А) исх. 20 мкПа
Макс. нагрузка на пол	3000 Н	3000 Н
Стиральная машина		
Время выполнения программы (модель со сливным клапаном)	PW 5065 CW ³ HW ⁴	PW 6065 Vario CW ³ HW ⁴
Хлопок 60°C [мин.]	59 49	59 49
Время выполнения программы (модель со сливным насосом)		
Хлопок 60°C [мин.]	59 49	59 49
• = серийно, о = опционально, - = отсутствует		
¹ запатентовано, ² окраска методом высокотемпературного эмалирования		
³ CW = холодная вода 15°C, ⁴ HW = горячая вода 70°C, данные в соответствии с EN 60 456		

Технические данные

Сушильные машины загрузкой 6,5 кг

Сушильная машина	PT 5135 C	PT 5136	PT 5137 WP	PT 7135 C Vario	PT 7136 Vario	PT 7137 WP Vario
Серия	ProfiLine	ProfiLine	ProfiLine	Professional	Professional	Professional
Модель						
Система сушки с тепловым насосом	-	-	•	-	-	•
Система сушки с отводом воздуха	-	•	-	-	•	-
Конденсационная система сушки	•	-	-	•	-	-
Рабочие характеристики						
Загрузка [кг]	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
Сотовый барабан ¹ , объем барабана [л]	130	130	130	130	130	130
Управление						
ProfiLine L	•	•	•	-	-	-
Profitronic L Vario	-	-	-	•	•	•
Возможность выбора 21 языка	•	•	•	-	-	-
Возможность выбора 24 языков	-	-	-	•	•	•
Типы электроподключения						
1 фаза+нейтраль 220-230 В 50 Гц	-	-	•	-	-	•
2 фазы+нейтраль 400 В 50 Гц	•	-	-	•	-	-
3 фазы+нейтраль 400 В 50 Гц	-	•	-	-	•	-
Мощность нагрева [кВт]	3.45	6.14	-	3.45	6.14	-
Общая потребляемая мощность [кВт]	3.68	6.40	1.25	3.68	6.40	1.25
Предохранитель [А]	2 x 10	3 x 10	1 x 10	2 x 10	3 x 10	1 x 10
Возможность переключения электропитания (осуществляет только сервисная служба Miele)						
1 фаза+нейтраль 230 В 50 Гц	•	•	-	•	•	-
Мощность нагрева [кВт]	3.45	2.99	-	3.45	2.99	-
Общая потребляемая мощность [кВт]	3.68	3.24	-	3.68	3.24	-
Предохранитель [А]	1 x 16	1 x 16	-	1 x 16	1 x 16	-
Возможности подключения						
Подключение к платежному терминалу	•	•	•	•	•	•
Последовательный интерфейс RS 232	o	o	o	o	o	o
Размеры, вес						
Габариты В/Ш/Г [мм]	850/595/700	850/595/700	850/595/727	850/595/700	850/595/700	850/595/727
Вес [кг]	58	53	77	60.5	57.5	77
Возможность установки в колонну со стиральной машиной	•	•	•	•	•	•
Внешняя облицовка, по выбору						
Крышка, панель управления, фронтальные и боковые стороны - белые ²	•	•	•	-	-	-
Фронтальные и боковые стороны - нерж. сталь, панель управления - матовое серебро, крышка с нержавеющей сталью	•	•	•	-	-	-
Фронтальные и боковые стороны - белые ² , панель управления - нерж. сталь, крышка с нерж. сталью	-	-	-	•	•	•
Фронтальная и боковые стороны, панель управления - нерж. сталь, крышка с нерж. сталью	-	-	-	•	•	•
Уровень шума и нагрузка на пол						
Уровень шума на рабочем месте, в соответствии с EN ISO 11204/11203 /						
< 70дБ(А) исх. 20 мкПа	•	•	•	•	•	•
Макс. нагрузка на пол	710 Н	660 Н	900 Н	735 Н	705 Н	900 Н

• = серийно, o = опционально, - = отсутствует

¹ запатентовано, ² окраска методом высокотемпературного эмалирования

Технические данные

Стиральные машины Octopus, загрузка 8, 10 кг

Стирально-отжимная машина	PW 5082	PW 6080 Vario	PW 5105 Vario
Серия Octopus	ProfiLine	Professional	Professional
Фронтальная загрузка, люк [Ø мм]	370	370	370
Рабочие характеристики			
Загрузка 1:10 [кг]	8	8	10
Сотовый барабан ¹ , объем барабана [л]	80	80	100
Скорость отжима [макс. об./мин]	1200	1300	1100
g-фактор	400	520	370
Остаточная влажность [%]	54	49	51
Управление			
ProfiLine B	•	-	-
Profitronic L Vario	-	•	•
Коммуникационный модуль с последовательным интерфейсом RS-232	o	o	o
Возможность выбора 21 языка	•	•	•
Отсрочка старта до 24 часов	•	•	•
Подключение к воде			
1 x подключение к холодной воде, ½" с резьбовым соединением ¾"	1 x	1 x	1 x
1 x подключение к горячей воде, ½" с резьбовым соединением ¾"	1 x	1 x	1 x
Подключение к технической воде, предварительно смонтированное	•	•	•
Сливной насос (LP) или сливной клапан (AV)	DN 22/DN 70	DN 22/DN 70	DN 22/DN 70
Привод, электропитание			
Электроподключение, 3 фазы + нейтраль 400 В, 50 Гц	•	•	•
Асинхронный трехфазный электродвигатель с преобразователем частоты	•	•	•
Мощность нагрева [кВт]	6.3	7.95	7.95
Общая потребляемая мощность [кВт]	6.5	8.2	8.2
Предохранитель [А]	3 x 10	3 x 16	3 x 16
Устройство дозирования			
Отсек из 3-х отделений во фронтальной панели машины	•	•	•
Возможности подключения			
До 4-х насосов дозирования жидких моющих средств	•	-	-
До 6-х насосов дозирования жидких моющих средств	-	•	•
Подключение к платежному терминалу	•	•	•
Размеры, Вес			
Габариты В/Ш/Г [мм]	1020/700/727	1020/700/727	1020/700/827
Вес [кг]	140	140	148
Внешняя облицовка, по выбору			
Фронтальная и боковые стороны, крышка - синие ² , задняя сторона - оцинкована	•	•	•
Фронтальная и боковые стороны, крышка - белые ² , задняя сторона - оцинкована	-	o	-
Боковые стороны - синие ² , фронт и крышка - нержавеющая сталь, задняя сторона - оцинкована	-	o	-
Уровень шума и нагрузка на пол			
Уровень шума на рабочем месте, в соответствии с EN ISO 11204/11203	<70 дБ(А) исх. 20мкПа	<70 дБ(А) исх. 20мкПа	<70 дБ(А) исх. 20мкПа
Макс. нагрузка на пол	2600 Н	2600 Н	2750 Н

• = серийно, o = опционально, - = отсутствует

¹ запатентовано, ² окраска методом высокотемпературного эмалирования

Технические данные

Сушильные машины Octoplus, загрузка 8 кг

Сушильная машина	PT 5186	PT 7186 Vario	PT 7186 Vario Gas
Серия Octoplus	ProfilLine	Professional	Professional
Фронтальная загрузка, люк [Ø мм]	440	440	440
Система сушки с отводом воздуха	•	•	•
Рабочие характеристики			
Загрузка 1:22,5 [кг]	8	8	8
Сотовый барабан ¹ , объем барабана [л]	180	180	180
Управление			
ProfilLine B	•	-	-
Profitronic L Vario	-	•	•
Коммуникационный модуль с последовательным интерфейсом RS-232	o	o	o
Возможность выбора 24 языков	•	•	•
Электроподключение			
Электроподключение	3 фазы+нейтраль	3 фазы+нейтраль	1 фаза+нейтраль
	400 В, 50 Гц	400 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц
Мощность нагрева [кВт]	6,15	7,94	8,0
Общая потребляемая мощность [кВт]	6,7	8,5	0,48
Предохранитель [А]	3 x 10	3 x 16	1 x 10
Воздушный фильтр с большой фильтрующей поверхностью	•	•	•
Нагрев	Электричество	Электричество	Газ
Возможности подключения			
Подключение к платежному терминалу	•	•	•
Размеры, вес			
Габариты В/Ш/Г [мм]	1020/700/763	1020/700/763	1020/700/763
Вес [кг]	77	77	78
Внешняя облицовка, по выбору			
Фронтальная и боковые стороны - синие ² , крышка - синяя, задняя сторона - оцинкована	•	•	•
Фронтальная и боковые стороны - белые ² , крышка - белая, задняя сторона - оцинкована	-	•	•
Боковые стороны - синие ² , фронтальная сторона и крышка - нержавеющей сталь, задняя сторона - оцинкована	-	•	•
Уровень шума и нагрузка на пол			
Уровень шума на рабочем месте, в соответствии с EN ISO 11204/11203	<70 дБ(А) исх. 20мкПа	<70 дБ(А) исх. 20мкПа	<70 дБ(А) исх. 20мкПа
Макс. нагрузка на пол	1000 Н	1000 Н	1000 Н

• = серийно, o = опционально, – = отсутствует

¹ запатентовано, ² окраска методом высокотемпературного эмалирования

Технические данные

Колонна из стиральной и сушильной машин Octopus, Загрузка 8 кг

Колонна	PWT 6089 Vario
Серия Octopus	Professional
Рабочие характеристики. Стиральная машина	
Фронтальная загрузка, люк [Ø мм]	370
Загрузка стиральной машины 1:10 [кг]	8
Сотовый барабан ¹ , объем барабана [л]	80
Скорость отжима [макс. об./мин.]	1300
g-фактор	520
Остаточная влажность [%]	49
Подключение к воде	
1 x подключение к холодной воде, ½" с резьбовым соединением ¾"	1 x
1 x подключение к горячей воде, ½" с резьбовым соединением ¾"	1 x
Подключение к технической воде, предварительно смонтированное	•
Сливной насос (LP)	DN 22
Устройство дозирования	
Отсек из трех отделений во фронтальной панели машины	•
Возможности подключения	
Подключение до 6 насосов жидких моющих средств	•
Подключение к платежному терминалу	•
Рабочие характеристики. Сушильная машина	
Фронтальная загрузка, люк [Ø мм]	440
Система сушки с отводом воздуха	•
Загрузка сушильной машины 1:22,5 [кг]	8
Сотовый барабан ¹ , объем барабана [л]	180
Воздушный фильтр с большой фильтрующей поверхностью (сушильная машина)	•
Управление	
Profitronic L Vario	•
Коммуникационный модуль с последовательным интерфейсом RS 232	o
Возможность выбора языков (стиральная/сушильная машины)	21/24
Отсрочка старта до 24 час.	•
Привод, электроподключение	
Электроподключение	3 фазы+нейтраль 400 В, 50 Гц
Асинхронный 3-хфазный электродвигатель с преобразователем частоты (стиральная машина)	•
2 двигателя для привода барабана и вентилятора (на каждую сушильную машину)	•
Мощность нагрева стиральной машины [кВт]	7,95
Мощность нагрева сушильной машины [кВт]	7,94
Предохранитель, 2 соединительных кабеля на каждую колонну [А]	3 x 16
Нагрев	Электро
Размеры, вес	
Габариты В/Ш/Г [мм]	1920/692/763
Вес [кг]	210
Внешняя облицовка, по выбору	
Фронтальная и боковые стороны - синие ² , крышка - синяя, задняя сторона - оцинкована	•
Боковые стороны - синие ² , фронтальная сторона и крышка - нержавеющая сталь, задняя сторона - оцинкована	•
Уровень шума и нагрузка на пол	
Уровень шума на рабочем месте, в соответствии с EN ISO 11204/11203	<70 дБ(А) исх. 20 мкПа
Макс. нагрузка на пол	2000 Н
• = серийно, o = опционально, – = отсутствует	
¹ запатентовано, ² окраска методом высокотемпературного эмалирования	

Технические данные

Гладильные катки Miele

Гладильный каток	HM 16-83	PM 1210	PM 1214
Диаметр вала [мм]	160	210	210
Длина вала [мм]	830	1000	1400
Обмотка вала: нетканое полотно полиэстер с покрытием ARAMID	•	-	-
Обмотка вала: стальная шерсть с покрытием ARAMID	-	•	•
Алюминиевая муфта	•	•	•
Нагрев			
Электричество	•	•	•
Электроподключение			
220–240 В, 50–60 Гц	•	-	-
3 фазы+нейтраль 380–415 В 50–60 Гц	o	•	•
Мощность нагрева [кВт]	3,0	4,5	6,5
Общая потребляемая мощность [кВт]	3,06	5,0	7,0
Предохранитель [А]	1 x 16	3 x 16	3 x 16
Производительность*			
при 15% остаточной влажности на входе [кг/час]	-	30	-
при 20% остаточной влажности на входе [кг/час]	15	-	-
при 25% остаточной влажности на входе [кг/час]	-	-	33
Скорость глажения [м/мин]	2–4,5	1,5–4,0	1,5–4,0
Выход белья			
С фронтальной стороны	•	•	•
Размеры, вес			
Габариты В/Ш/Г [мм]	960/1050/380	1032/1573/470	1032/1973/651
Вес [кг]	38	122	140

*Данные о производительности в соответствии с DIN 11 902

Получаемые на практике значения производительности в среднем на 20-40% ниже максимальных значений. Реальные цифры зависят от мастерства и опыта обслуживающего персонала, вида белья, его предварительной сортировки, состояния муфты и требований, предъявляемых к качеству глажения.

• = серийно, o = опционально, – = отсутствует

ООО Миле СНГ
Россия, 125284, Москва
Ленинградский пр-т., 31А, стр. 1
Тел.: +7 (495) 745 8990
Info: 8 800 200 2900
Internet: www.miele-professional.ru
E-mail: info@miele.ru

ООО Миле
Украина, 01033, Киев
ул. Жилианская, 48-50А
Тел.: +38 (044) 496 0300
Info: 0 800 50 0290
Internet: www.professional.miele.ua
E-mail: info@miele.ua

ТОО Миле
Казахстан, г.Алматы
проспект Аль-Фараби, 13
Тел.: +7 (727) 311 1141/42
Info: 8-800-080-5333
Internet: www.miele.kz
E-mail: info@miele.kz

Miele GALLERY

- Москва
Ленинградский проспект, 39а
- С.-Петербург
Петроградская набережная, 18а
- Киев
ул. Жилианская, 48-50А