

Новое поколение гладильных катков PM 16 и PM 18

Высокие стандарты финишной обработки белья



Новое поколение высокопроизводительных гладильных катков Финишная обработка белья, простое управление, убедительные результаты



Новые гладильные катки Miele отличаются инновационными характеристиками и производятся с использованием высококачественных компонентов. Катки Miele устанавливают высокие стандарты производительности, демонстрируют безупречное качество финишной обработки белья и отличаются простотой в управлении. Все эти особенности делают катки незаменимыми помощниками в коммерческих прачечных, а также на предприятиях, где приходится обрабатывать большие объемы прямого белья – в отелях, санаториях, больницах и т.п.

Все лучше и лучше

Продукция Miele является синонимом качества. Больше 111 лет компания Miele следует корпоративной философии «Все лучше и лучше». Все профессиональное оборудование Miele разрабатывается и изготавливается в соответствии со строгими стандартами качества. Новые высокопроизводительные катки являются ярким примером последовательного использования инновационных разработок компании и подчеркивают роль Miele как лидера в развитии технологий.

Новые стандарты обработки белья

Чтобы удовлетворять требованиям качества обработки белья в сочетании с высокой производительностью, в коммерческой прачечной должна работать слаженная команда сотрудников. С другой стороны, важным фактором является оборудование, которое используется в прачечной. Оно должно обеспечивать совершенную обработку белья и простоту управления. Всем этим критериям идеально соответствуют гладильные катки нового поколения PM 16 и PM 18, которые демонстрируют непревзойденные результаты финишной обработки прямого белья.

Высокая производительность

Новые гладильные катки производятся с различными видами нагрева и с несколькими типоразмерами:

- Длина вала: от 2.10 м до 3.50 м
- Диаметр вала: 60 см или 80 см
- Тип нагрева: газовый, электрический или паровой

Гладильный каток, работающий со скоростью вала до 16 м в минуту, может справиться с 1,6 тонны белья за смену. Т.е. за короткий промежуток времени можно выгладить огромное количество прямого белья. При этом специальный тепловой экран исключает потери энергии, способствует снижению затрат и защищает вал и муфту от попадания пыли.

* Производительность зависит от длины вала и его диаметра.

Превосходное качество глажения

Отлично выглаженное белье производит хорошее впечатление и поднимает репутацию коммерческой прачечной или отеля, имеющего собственную постирочную. Благодаря интенсивному и равномерному контактному давлению в сочетании с прочной гладильной поверхностью и большим углом контакта муфды с валом, новые гладильные катки являются настоящими профессионалами, обеспечивающими идеальную финишную обработку белья. Сотовая структура приемного стола EasyFold с перфорацией позволяет быстро охлаждать белье, отлично фиксируя эффект припаривания.


Простое и совершенное управление

С точки зрения функциональности, новые катки создают оптимальные условия эргономичной работы. Свободно программируемый процессор с сенсорным экраном позволяет выбрать одну из стандартных программ или создать и сохранить индивидуальную программу со своими специфическими параметрами, удовлетворяющими потребностям конкретных клиентов или подходящими для особых текстильных изделий. В зависимости от типа белья, оператор может выбрать нужное контактное давление, например, для многослойных текстильных изделий, или для значительно более тонких скатертей и гардин. Кроме этого, на дисплее выбирается необходимый температурный режим и скорость вращения вала.

Преимущества

- Высокая производительность
- Превосходное качество глажения
- Высокое качество
- Специальные программы, настроенные под вид текстиля или требования клиента
- Эргономичные условия работы
- Простое управление

На фотографии изображен приемный стол EasyFold с запатентованной Miele сотовой структурой поверхности

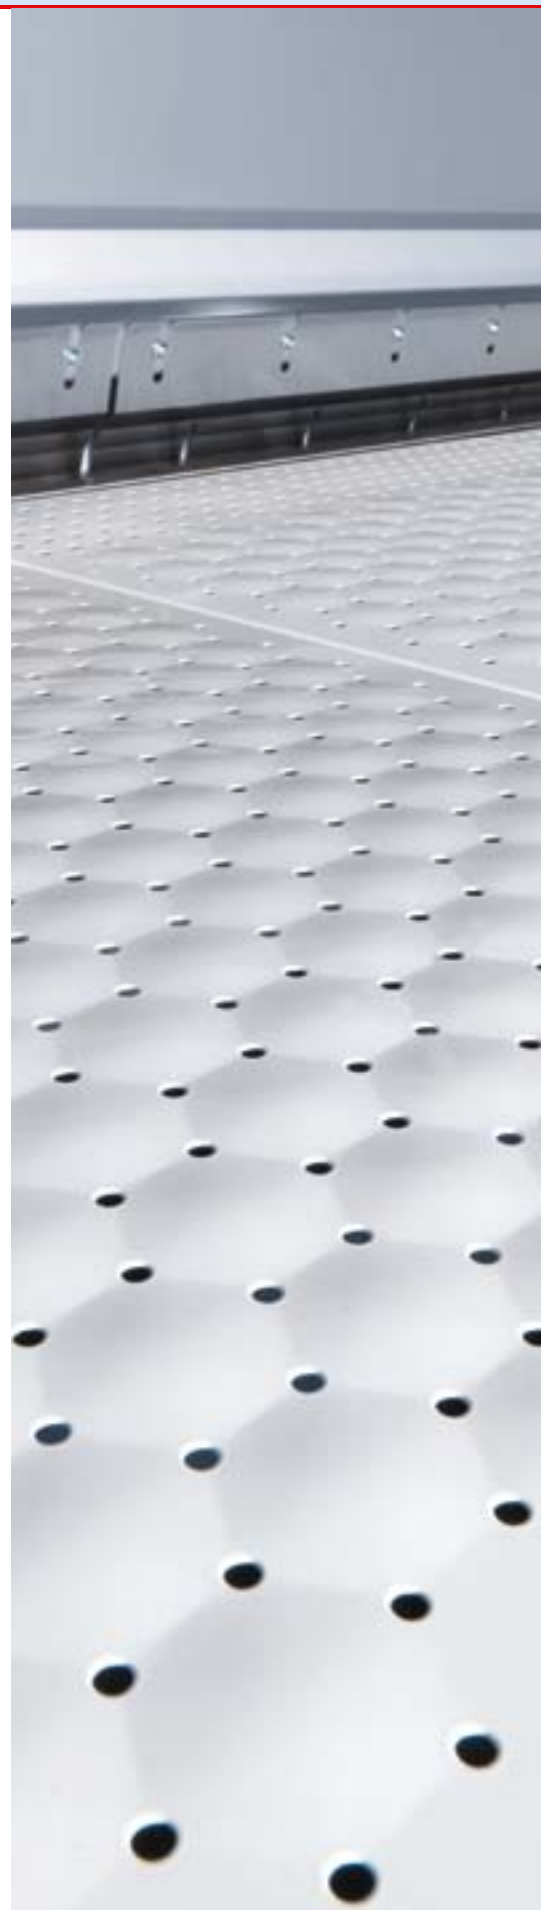

Широкий спектр важных особенностей

Классификатор

Характеристики

Целый ряд важных функциональных особенностей новых гладильных катков Miele обеспечивают отличную эргономику и высокую производительность, превосходное качество глажения прямого белья, безопасность труда персонала и экономическую эффективность:

Принадлежности и характеристики – стандартное исполнение

Характеристика	Преимущества
Пружинная обмотка вала	Прочная, эластичная и долговечная обмотка с хорошей упругостью, способной сбалансировать разницу толщины тканей
Покрывало из полиэстера	Хорошая сила сцепления
Моторизованная подача белья	Простая и удобная загрузка белья
Педаль FlexControl	Помогает тщательно без складок разложить белье во время загрузки. Вал останавливается, а муфта отходит немедленно, после нажатия на педаль. Педаль можно передвинуть на наиболее удобное место.
Приемный стол EasyFold	Запатентованный приемный стол с сотовым рельефом: форма сот и проходящий через перфорацию воздух позволяют охлаждать белье уже на приемном столе. Тем самым закрепляется эффект глажения и отпаривания белья. Финишная отделка более качественная
Защита пальцев	Как только пальцы оказываются слишком близко к валу во время загрузки белья, немедленно срабатывает защита. Одновременно моторизованная подача белья и вал прекращают движение, а вал отодвигается от муфты.

Принадлежности и характеристики – специальное исполнение

Характеристика	Преимущества
Ламельная обмотка вала	Прочная обмотка, особенно подходит для глажения высококачественного прямого белья, поскольку этот тип обмотки вала гарантирует чрезвычайно равномерное контактное давление на протяжении всего срока службы катка
Покрывало ARAMID	Это нетканное покрытие отличается исключительной прочностью
Термоэкран	Предотвращает потери тепла. Тепловая энергия задействована там где это необходимо. Термоэкран также защищает вал и муфту от пыли.
Возвратный механизм	Возвращает белье на сторону подачи. Легко переключается с работы на проход на работу с возвратом белья (без снятия термоэкрана)
Лоток для белья	Навесной лоток для небольших текстильных изделий – упрощает предварительную сортировку и загрузку белья. Позволяет длинным изделиям свободно свисать перед машиной
Напольный лоток для белья	Предотвращает от попадания белья на пол и его загрязнения
Вторая педаль FlexControl	Удобна при одновременной работе нескольких операторов
Увеличенный стол подачи белья:	Более глубокий, регулируемый по высоте стол с вакуумным всасыванием под перфорированными ремнями. Упрощает работу и улучшает эргономику
Лазерная направляющая	Прямая линия параллельная входу белья на муфту проецируется на ремни моторизованной подачи прибором лазерной направляющей. Эта линия служит ориентиром и упрощает ровную параллельную валу загрузку белья
Альтернативное контактное давление	Улучшает финишную обработку и увеличивает производительность при глажении многослойного белья или тонкого белья. Активируется вручную. Может быть запрограммировано на индивидуальные программы.
Таймер	Позволяет фиксировать время, затраченное на обработку отдельного заказа или партии белья. Упрощает выставление счетов.
Расширенный диапазон скорости глажения	Более широкий диапазон скоростей, высокие скорости, легко выбрать: 3-14 м/мин в катке с 60 см валом 4-16 м/мин в катке с 80 см валом
Автоматический нагрев в паровых катках	Поэтапная работа парового клапана (только в паровых катках)
	Плавное регулирование подачи пара, вкл. автоматический нагрев Только в катках с паровым нагревом – непрерывный контроль парового давления для контроля температуры подобно температурному контролю в катках с электрическим или газовым нагревом (вкл. автоматический нагрев)
Компрессор	В случае, если в прачечной нет компрессора
Напоминание о необходимости чистить муфту	Обеспечивает качество финишной отделки, гарантируя, что муфта всегда будет регулярно чиститься и вощиться.
Комплект для чистки и вощения муфты	Полотенце для чистки муфты, полотенце для вощения муфты, воск – обеспечивают долговечный уход за муфтой

Технические характеристики

Гладильный наток	PM 1621	PM 1625	PM 1630	PM 1635
Длина вала [мм]	2100	2500	3000	3500
Диаметр вала [мм]	585	585	585	585
Тип нагрева EL/G	EL/G/S	EL/G/S	EL/G/S	
Электроподключение				
3 фазы + нейтраль 400 В 50 Гц	•	•	•	•
Мощность подключения (электрический) [кВт]	63.7	63.7	63.7	63.7
Мощность подключения (газовый) [кВт]	3.9	3.9	3.9	3.9
Мощность подключения (паровой) [кВт]	-	2.2	2.2	2.2
Мощность нагрева (электрический) [кВт]	60	60	60	60
Мощность нагрева (газовый) [макс. кВт]	75	75	75	75
Мощность нагрева (паровой) [кВт]	-	60	60	60
Производительность*				
Максимальная (электрический/газовый/паровой) [кг/ч]	115/115/-	130/130/135	145/145/165	160/160/190
Габариты, вес				
Внешние размеры В/Ш/Г [мм]	1970/3290/1840	1970/3690/1840	1970/4190/1840	1970/4690/1840
Вес (электрический/газовый/паровой) [кг]	2260/2370/-	2420/2530/2370	2620/2730/2590	2810/2930/2810

Гладильный наток	PM 1825	PM 1830	PM 1835
Длина вала [мм]	2500	3000	3500
Диаметр вала [мм]	790	790	790
Тип нагрева	EL/G/S	EL/G/S	G/S
Электроподключение			
3 фазы + нейтраль 400 В 50 Гц	•	•	•
Мощность подключения (электрический) [кВт]	84.6	84.6	-
Мощность подключения (газовый) [кВт]	4.8	4.8	4.8
Мощность подключения (паровой) [кВт]	3.1	3.1	3.1
Мощность нагрева (электрический) [кВт]	80	80	-
Мощность нагрева (газовый) [макс. кВт]	100	100	100
Мощность нагрева (паровой) [кВт]	80	80	80
Производительность*			
Максимальная (электрический/газовый/паровой) [кг/ч]	165/165/165	200/200/200	-/235/235
Габариты, вес			
Внешние размеры В/Ш/Г [мм]	1970/3690/2044	1970/4190/2044	1970/4690/2044
Вес (электрический/газовый/паровой) [кг]	2860/2970/3050	3110/3230/3360	-/3490/3660

• = стандарт, – = не поставляется
EL = электрический, G = газовый, S = паровой,
*Производительность в соответствии с DIN 11902, при 50% остаточной влажности белья на входе

Моторизованная подача белья



Защита пальцев



Термоэкран (открыт)



ООО Миле СНГ
Россия, 125284, Москва
Ленинградский пр-т., 31А, стр. 1
Тел.: +7 (495) 745 8990
Info: 8 800 200 2900

Internet: www.miele-professional.ru
E-mail: info@miele.ru

ООО Миле
Украина, 01033, Киев
ул. Жилианская, 48-50А
Тел.: +38 (044) 496 0300
Info: 0 800 500 290

Internet: www.miele.ua
E-mail: info@miele.ua

ТОО Миле
Казахстан, г.Алматы
проспект Аль-Фараби, 13
Тел.: +7 (727) 311 1141/42
Info: 8 800 080 5333

Intenet: www.miele.kz
E-mail: info@miele.kz